INVACARE® MECC SAN® s.r.l.

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Istruzioni d'uso per alzamalati

A Base cod. 935660.1

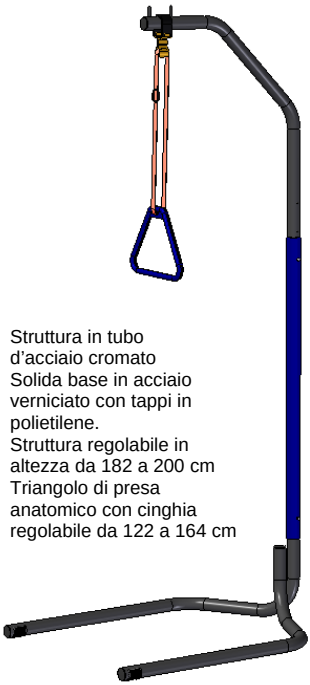

Struttura in tubo d'acciaio cromato
Solida base in acciaio verniciato con tappi in polietilene.
Struttura regolabile in altezza da 182 a 200 cm
Triangolo di presa anatomico con cinghia regolabile da 122 a 164 cm

Portata Max **80 kg** peso **7kg**

Ad Innesto cod 935650.1

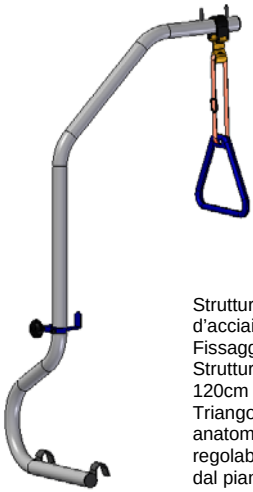

Struttura in tubo d'acciaio cromato
Fissaggio a morsetto.
Struttura fissa altezza 120cm dal piano rete
Triangolo di presa anatomico con cinghia regolabile da 65 a 90 dal piano rete

Portata Max **80 kg** peso **4 kg**

Prodotto conforme CE

DIRETTIVA 93/42 CEE
AUSILI MEDICI CLASSE
-

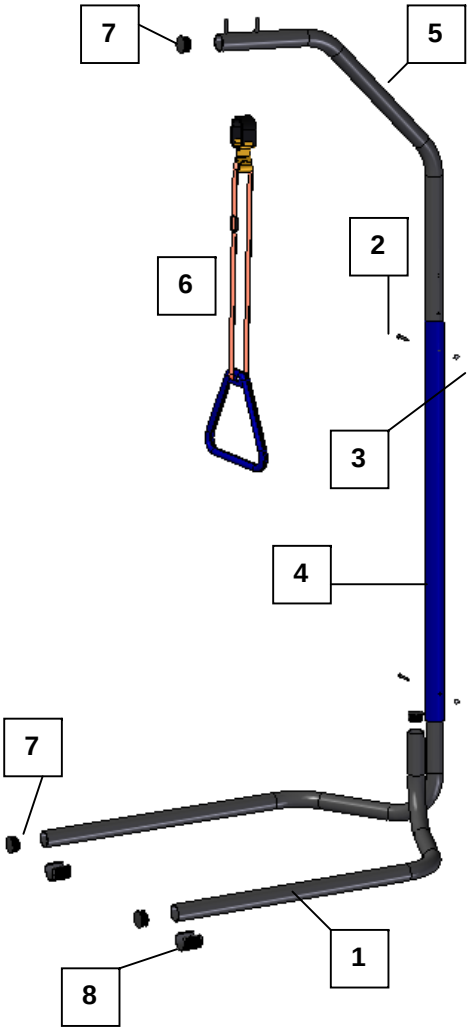

Cod.935660.1 ALZAMALATI A BASE

LISTA DELLE PARTI:

1)	**BASE**	1pz
2)	**VITE TE M6x50**	2pz
3)	**DADO CIECO M6**	2pz
4)	**TUBO GIUNZIONE**	1pz
5)	**TUBO SAGOMATO**	1pz
6)	**TRIANGOLO C/FASCIA 935305**	1pz
7)	**TAPPO DA 40**	4pz
8)	**PIEDINO A PINZA**	2pz

MONTAGGIO:

Il montaggio dell'alzamalati a base risulta molto semplice , sono necessarie solamente due chiavi fisse da 10mm

A) Fissare la base al tubo giunzione utilizzando la prima delle 2 viti in dotazione.

B) Fissare, con la seconda vite, il tubo superiore sagomato al tubo di connessione scegliendo il foro più opportuno in funzione dell'altezza desiderata. (Da 180a 198 cm)

C) Posizionare la cinghia in modo che il rinforzo in gomma resti compreso tra i due pioli presenti sul tubo sagomato superiore.

D) Regolare la lunghezza della cinghia per permettere al malato di impugnare con entrambe le mani il triangolo di presa. (d

USO: Il montaggio, il posizionamento, e la regolazione degli alzamalati sono operazioni c
oscillazioni pericolose. Gli alza malati consentono al paziente un comodo appiglio
si può agire sull'alzatesta del letto alzandolo. Ogni movimento del paziente deve e

Cod. 935650.1 ALZAMALATI AD INNESTO

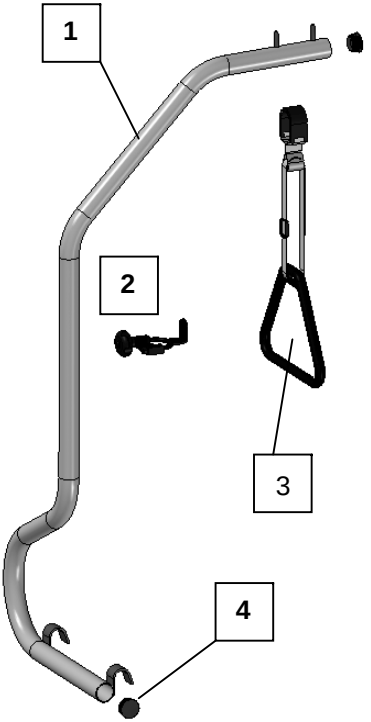

Fig. 1

LISTA DELLE PARTI:

1) **ASTA PER ALZAMALATI A INNESTO**
2) **MORSETTO BLOCCAGGIO CON POMELLO D.40 M8 FEMMINA**
3) **TRIANGOLO C/FASCIA cod. 935305**
4) **TAPPO DA 40 (2pz)**

MONTAGGIO::

Il montaggio dell'alzamalati a innesto risulta molto semplice e non necessita di particolari attrezzi per il fissaggio

A) Agganciare il tubo a "U" alla parte inferiore della testiera del letto.

B) Ancorare il tubo sagomato alla parte superiore della testiera del letto, con il morsetto di fissaggio posizionato come in figura 1, chiudendolo poi saldamente.

C) Posizionare la cinghia in modo che il rinforzo in gomma resti compreso tra i due pioli presenti sul tubo sagomato superiore.

D) Regolare la lunghezza della cinghia per permettere al malato di impugnare con entrambe le mani il triangolo di presa.

L'alzamalati ad innesto è predisposto per l'utilizzo con letti ortopedici INVACARE® MECC SAN® s.r.l

che l'assistente deve eseguire con la massima cura onde evitare bruschi movimenti od
o per alzare il busto. Per agevolare l'impugnatura del maniglione da parte del paziente,
essere controllato da un assistente.

MANUTENZIONE

Gli alzamalati a base o ad innesto non necessitano di particolari manutenzioni, anche se è consigliabile eseguire dei controlli periodici sulla struttura.
Controllare il corretto posizionamento dei tubi, verificare le connessioni, gli agganci, e il completo serraggio di viti e/o morsetti.

PULIZIA

Usare detergenti comuni con un panno umido ed asciugare subito.
Per una efficace pulizia si consiglia l'utilizzo del prodotto MENTOSAN® distribuito dai ns. rivenditori.

SICUREZZA

- Accertarsi che l'alzamalati sia ben posizionato e, secondo il modello, fissato al letto o poggiante su superficie piana.
- Eseguire le operazioni di regolazione in assenza di carico.
- Controllare che la cinghia ed il triangolo siano ben fissati
- Regolare la lunghezza della cinghia in modo da agevolare l'elevazione del malato
- Assistere sempre il malato durante l'operazione di elevazione
- Prestare la massima attenzione se si usa l'alzatesta manuale o elettrico del letto per aiutare il malato ad elevarsi
- Non manomettere o modificare alcuna parte dell'alzamalati
- Non superare la **massima portata consentita di 80 kg**
- Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati dall'utilizzo scorretto o non previsto nel presente manuale.

ASSISTENZA

Nel caso che qualche componente, fuori dall'ordinaria manutenzione, si dovesse deteriorare, rivolgetevi al vostro distributore.
I tecnici saranno a vostra disposizione per qualsiasi problema si dovesse presentare, consigliandovi la soluzione più opportuna.

AVVERTENZE: le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. E' vietato fotocopiare o tradurre il documento o parte di esso senza il consenso della INVACARE® MECC SAN® s.r.l.